


DICTATOR INSTANDSTELLUNG

So wird der
Dictator optimal
eingestellt

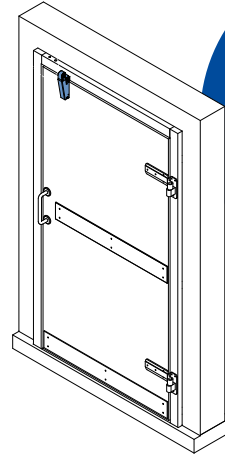

So wirds gemacht...

1.



Schwarzes Rad hängt nicht mehr im Bügel ein, Türe schliesst nicht ganz.

2.



Der Bügel mit dem schwarzem Rad, mit der Hand nach unten drücken.

3.



Bügel am Türrahmen mit etwas Kraft, leicht nach unten drücken.

6.



Das schwarze Rad hat korrekt am Bügel eingehängt, die Türe schliesst wieder komplett

5.



Zur Kontrolle, die Türe schliessen und wieder öffnen. Der Arm mit dem schwarzem Rad muss ganz unten auf dem Türblatt aufliegen.

4.



Schwarzes Rad, muss ganz leicht am Bügel streifen.

...der Dictator läuft wieder optimal.